

## Programmierungsanleitung

### HÖRMANN ab DHM01 27.015mhz

#### Anmerkung:

Der Ablauf der Programmierung wird zur Öffnung Ihres Tores führen. Um Unfälle zu vermeiden, programmieren Sie die Fernbedienung vom Inneren Ihrer Garage.

Es gibt mehrere Arten, Ihre neue Fernbedienung zu programmieren.

#### Über eine bereits programmierte Fernbedienung (altes Modell):



fig 1

**ACHTUNG:** Wenn Sie beim Ablauf der Programmierung zuerst eine der Tasten der neuen Fernbedienung drücken, gehen Sie das Risiko ein, alle bereits programmierten Fernbedienungen zu löschen.

1. Halten Sie eine bereits programmierte Fernbedienung neben der neuen Fernbedienung, so dass sie sich (wie auf fig.1 abgebildet) berühren.
2. Drücken Sie eine Taste auf Ihrer bereits programmierten Fernbedienung.
3. Während Sie die Taste auf Ihrer bereits programmierten Fernbedienung gedrückt halten, drücken Sie dieselbe Taste auf Ihrer neuen Fernbedienung. Halten Sie sie fest. Das Lämpchen auf Ihrer neuen Fernbedienung blinkt langsam. Warten Sie für 5 Sekunden. Das Lämpchen auf Ihrer neuen Fernbedienung blinkt schneller.
4. Lassen Sie die Tasten los.
5. Wiederholen Sie den Ablauf für jede Taste, die Sie programmieren möchten.
6. Warten Sie für 10 Sekunden.
7. Ihre neue Fernbedienung ist programmiert.

#### Über eine bereits programmierte Fernbedienung (neues Modell) :

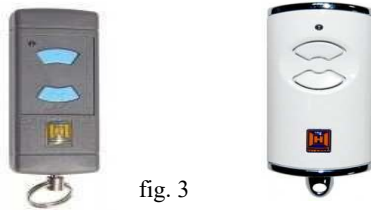


fig. 2

1. Platzieren Sie Ihre neue Fernbedienung und die bereits programmierte Fernbedienung mit einem Abstand von etwa 3 - 4 cm nebeneinander (fig. 2).
2. Drücken Sie die Taste Ihrer bereits programmierten Fernbedienung.
3. Ihre bereits programmierte Fernbedienung beginnt blau und rot zu blinken.
4. Lassen Sie die Tasten auf der bereits programmierten Fernbedienung gedrückt und drücken Sie gleichzeitig auf die gleiche Taste der neuen Fernbedienung. Lassen Sie die Tasten gleichzeitig gedrückt. Das Lämpchen Ihrer neuen Fernbedienung blinkt langsam. Warten Sie für 5 Sekunden. Das Lämpchen der neuen Fernbedienung blinkt schneller.
5. Lassen Sie die Tasten los.
6. Beginnen Sie diese Programmierung von Neuem für jede Taste, die Sie programmieren möchte.
7. Warten Sie für 10 Sekunden.

8. Ihre Fernbedienung ist programmiert.

**Programmierung von einem alten Modell zu einem neuen Modell :**



1. Öffnen Sie das Gehäuse Ihrer neuen Fernbedienung, um an die Batterie zu gelangen.
2. Um die neue Fernbedienung für die Programmierung mit der alten Serie vorzubereiten, entfernen Sie die Batterie aus der neuen Fernbedienung. Drücken Sie die Taste, die Sie programmieren möchten, und halten Sie diese gedrückt, während Sie die Batterie wieder einsetzen.
3. Das Lämpchen leuchtet langsam blau und dann schnell, langsam in Rot und dann schnell. Sie können nun die Taste loslassen.
4. Ihre neue Fernbedienung ist nun durch ein altes Modell programmierfähig. Folgen Sie den Programmierschritten: „Über eine bereits programmierte Fernbedienung (altes Modell)“.