


Bedienungsanleitung **Fernbedienung SOMMER 4020, 4026 und 4071**

Vorgehensweise für die Programmierung der neuen Fernbedienung

ACHTUNG:

Die Taste der Programmierung des Empfängers befindet sich auf der Empfängerseite. Wenn Sie die Empfängertaste der Programmierung zu lange gedrückt halten, werden Sie alle bereits programmierten Fernbedienungen löschen.

Öffnen Sie die Empfängerbox (wie in der Abbildung) in der Nähe Ihres Motor.

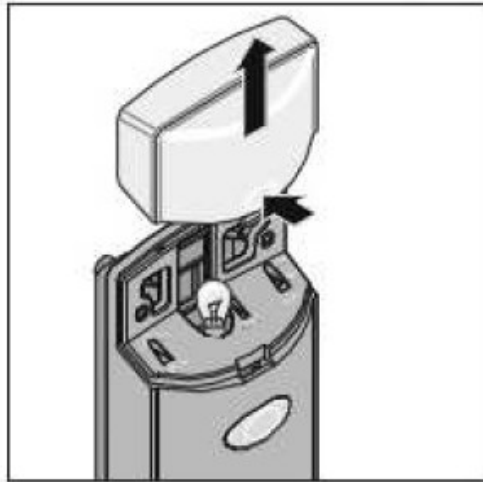

1. Drücken Sie die Programmiertaste P des Empfängers. Das LED L1 des Empfängers leuchtet auf. Lassen Sie die Taste P los.
2. Drücken Sie innerhalb von 5 Sekunden für 2 Sekunden die Taste auf Ihrer neuen Fernbedienung, die Sie programmieren möchten. Lassen Sie sie dann los.
3. Wiederholen Sie diesen Vorgang für jede Taste, die Sie programmieren möchten. 10 Sekunden warten, Ihre neue Fernbedienung ist programmiert.