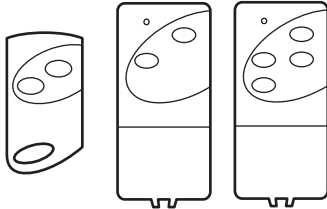


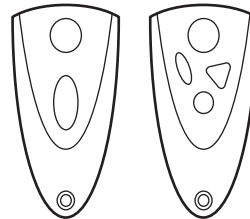
## Programmierungsanleitung

### Fernbedienung NOVOFERM TORMATIC MNHS433 4, MNHS433 2, MCHS43-2

Alte Fernbedienung



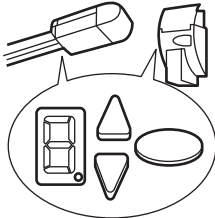
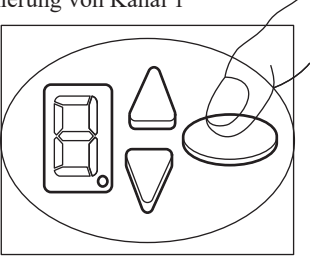
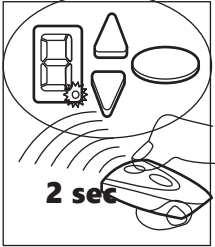
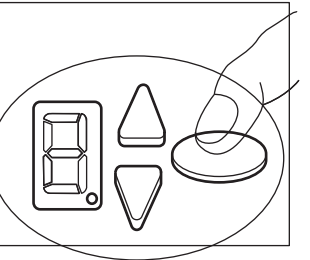
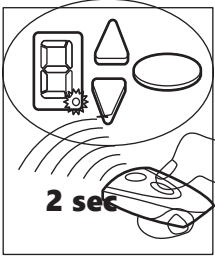
Neue Fernbedienung



Beratung Automatiktür: Tel.: 0899 158 148 (1,35 €/Anruf – 0,34 €/Minute)

Anleitung Gebrauchsmuster R Vollständige Reproduktion ohne genehmigte Änderung. PAC 2010

#### Programmierungsvorgang eines Handsenders NOVOFERM

<p>Machen Sie auf dem Motor NOVOFERM den Display und die 3 Programmertasten aus.</p>	
<p>Programmierung von Kanal 1</p>  <p>Drücken Sie auf die ovale Taste bis die Ziffer "1" erscheint.</p>	 <p>2 sec</p> <p>Nehmen Sie die neue Fernbedienung und drücken Sie für mindestens 2 Sekunden die Taste "1". Das Lämpchen des Displays blinkt, was anzeigt, dass die Programmierung erfolgreich war.</p>
<p>Programmierung von Kanal 2 (Option, falls die Nichtnutzung direkt in die Phase "Vorgang beenden" übergeht)</p>  <p>Drücken Sie wieder auf die ovale Taste bis die Ziffer "2" erscheint.</p>	 <p>2 sec</p> <p>Nehmen Sie die neue Fernbedienung und drücken Sie für mindestens 2 Sekunden die Taste "2". Das Lämpchen des Displays blinkt, was bedeutet, dass die Programmierung erfolgreich war.</p>

Beenden Sie den Vorgang, indem Sie wieder auf die ovale Taste drücken, bis die Ziffer "0" erscheint.

