



Codierungsanleitung einer Fernbedienung CAME TOP 432 EE

- Drücken Sie gleichzeitig auf die 2 Tasten der neuen Fernbedienung.
- Innerhalb von 7 Sekunden blinkt die LED schnell
- Lassen Sie die Tasten los.

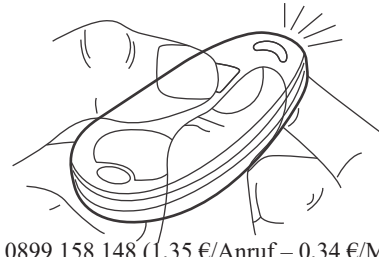

Beratung Automatiktör: Tel.: 0899 158 148 (1,35 €/Anruf – 0,34 €/Minute)


- Drücken Sie die Taste und halten Sie diese gedrückt, die Sie registrieren möchten (die LED leuchtet).

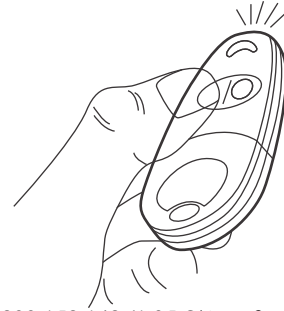

Beratung Automatiktör: Tel.: 0899 158 148 (1,35 €/Anruf – 0,34 €/Minute)

Anleitung Gebrauchsmuster [®] Vollständige Reproduktion ohne autorisierte Änderung. PAC 2010

- Platzieren sie den oberen Teil der alten Fernbedienung gegen das untere Teil der neuen Fernbedienung.
- Drücken Sie auf die gleiche Taste Ihrer alten Fernbedienung.
- Die neue Fernbedienung blinkt 3 mal, was den Erfolg des Vorgangs bedeutet.
- Lassen Sie die Tasten los.
- Wiederholen Sie den Vorgang für alle zu programmierenden Tasten.
- Testen Sie Ihre neue Fernbedienung

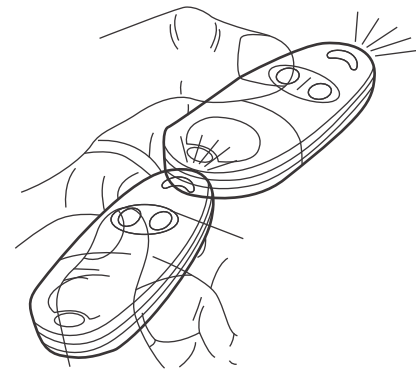


Anm.: Im Falle einer Neuinstallation folgen Sie der Gebrauchsanleitung des Funkempfängers, um die erste Fernbedienung über den Empfänger zu programmieren, anschließend folgen Sie dieser Anleitung, um die neue Fernbedienung zu programmieren.

Beratung Automatiktör: Tel.: 0899 158 148 (1,35 €/Anruf – 0,34 €/Minute)

Technische Eigenschaften

Frequenz	MHz	433.92 (AM)
Übertragungsverbrauch	mA	12
Reichweite	m	50/150
Codekombination	n°	4096
Abmessungen	mm	45x85x16
Gewicht	g	25
Batterien (Lithium)	Typ	n.2 CR2016 (3+3V)

Beratung Automatiktör: Tel.: 0899 158 148 (1,35 €/Anruf – 0,34 €/Minute)

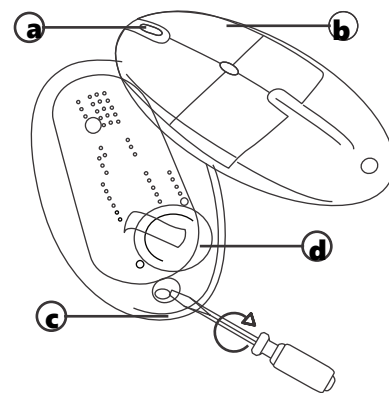

Legende:

- a. Rote Signal-LED
- b. Bedienknopf
- c. Aktionspunkt zum Öffnen der Schale
- d. Batterien (n.2 CR2016)

Schützen Sie die Fernbedienung vor Feuchtigkeit.
Nicht in Flüssigkeit tauchen.

CE 0678^D