PROGRAMMIERUNGSANWEISUNG

V2 PHOENIX

Damit sich Handsender und Empfänger „verständigen“ können, muss ein neuer Handsender vor Gebrauch programmiert werden. Dieser Handsender wird – je nach Empfängertyp – wie folgt programmiert:

Empfänger TYP A

1. Öffnen Sie das Gehäuse des Empfängers und drücken Sie solange auf die Programmierungstaste (RF) bis die LED (L1) aufleuchtet. Dann lassen Sie diese Taste bitte wieder los – vgl. Schema unten.

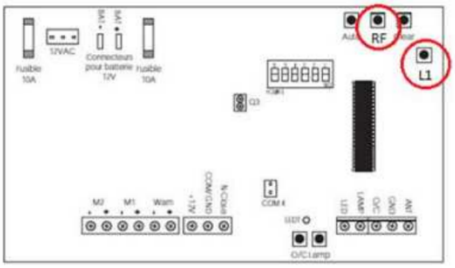

2. Innerhalb der nächsten 10 Sekunden drücken Sie auf die Taste, die Sie auf Ihrem neuen Handsender programmieren möchten, und lassen Sie diese dann wieder los. Die LED (L1) Ihres Empfängers fängt jetzt an zu blinken.

3. Warten Sie bitte noch 10 Sekunden und testen Sie dann Ihren neuen Handsender.

Empfänger TYP B

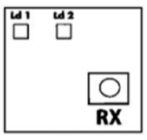

1. Öffnen Sie das Gehäuse Ihres Empfängers und drücken Sie solange auf die Programmierungstaste (RX) bis die LED Kontroll-Leuchte (Ld 1) zuerst an- und nach ca. 5 Sekunden wieder ausgeht. Erst dann lassen Sie die Taste (RX) wieder los – siehe Schema unten handsenderplus.com : Email kontakt@handsenderplus.com Tel +49 (0)30 98 28 98 10

2. Drücken Sie jetzt auf die Taste, die Sie auf Ihrem neuen Handsender programmieren möchten und halten Sie diese gedrückt. Die LED (Ld2) Ihres Empfängers geht an. Jetzt lassen

Sie die Taste Ihres neuen Handsenders wieder los. 3. Warten Sie noch 10 Sekunden und testen Sie Ihren neuen Handsender.

Empfänger TYP C

1. Öffnen Sie das Gehäuse Ihres Empfängers und drücken Sie solange auf die Taste (SW1) bis die LED Kontroll-Leuchte (L1) angeht.
2. Innerhalb der nächsten 5 Sekunden drücken Sie bitte auf die Taste, die Sie auf Ihrem neuen Handsender programmieren möchten, und lassen Sie diese wieder los. Die Kontroll-Leuchte des Empfängers blinkt 1-mal.
3. Warten Sie bitte noch 10 Sekunden und testen Sie dann Ihren neuen Handsender.

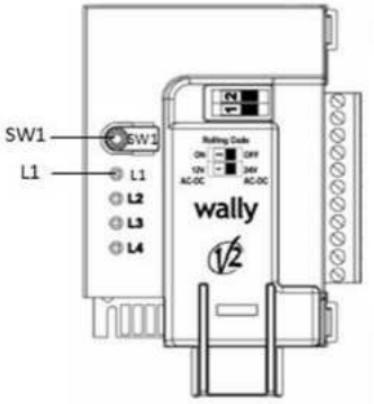

HINWEISE
• Die Programmierung eines neuen Garagentor Handsenders sollte in Ihrer Garage stattfinden, um eine Notentriegelung des Garagentors bei einer eventuellen fehlerhaften Programmierung zu vermeiden. Achten Sie bitte darauf, dass sich keine Personen oder Gegenstände in unmittelbarer Nähe des Garagentors befinden, da unter Umständen ein Torlauf ausgelöst werden kann.
• Die Batterie muss richtig eingelegt werden. Achten Sie dabei auf die Symbole im Gehäuse und testen Sie die Funktion direkt nach Einlegen der Batterie.
• Das verschmutzte Sendergehäuse kann mit einem feuchten Tuch und etwas Spülmittel gereinigt werden. Bitte darauf achten, dass kein Wasser oder Spülmittel in das Gehäuse eindringt.
• Die leere Batterie enthält Schadstoffe und gehört nicht in den Hausmüll. Bitte die örtlich gültigen Vorschriften bei der Entsorgung beachten.