



## Programmierungsanleitung

2. Drücken Sie mehrmals die Taste P bis die Diode 7 zu blinken anfängt.

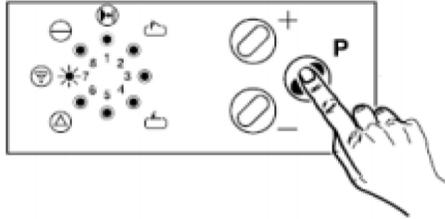

3. Drücken Sie die Taste auf dem neuen Handsender. Die Diode 7 blinkt schneller.

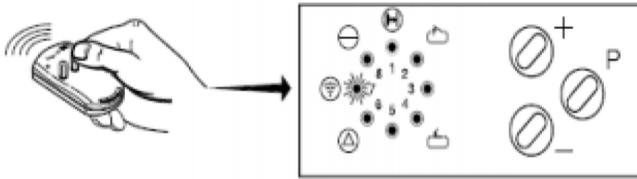


4. Drücken Sie die Taste P und lassen Sie die los. Warten Sie 10 Sekunden.
5. Ihr neuer Handsender ist programmiert.

## Programmierungsanleitung

MARANTEC D302 - D304 - D306 - D313 - D321 - D323 – D382-  
D384

E-KING 868 - 433

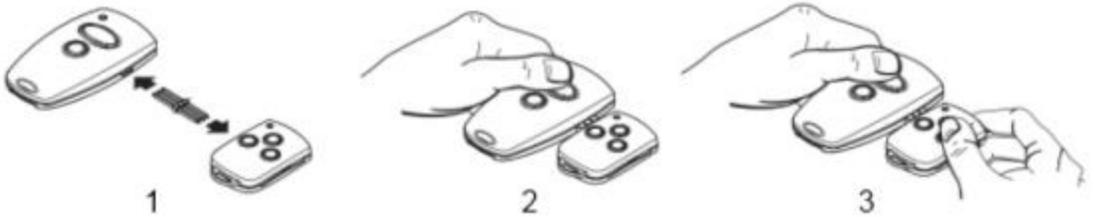

### Programmierung Ihres neuen Handsenders:

1. Schließen Sie Ihren neuen und Ihren schon programmierten Handsender mit dem gelieferten Clip an (Bild oben).
2. Drücken Sie eine Taste auf Ihrem schon programmierten Handsender. Halten Sie die fest. Die Diode auf Ihrem schon programmierten Handsender erleuchtet.
3. Während sie die Taste auf Ihrem schon programmierten festhalten, drücken Sie auf Ihrem neuen Handsender die Taste, die Sie programmieren möchten. Halten Sie die fest. Die Diode auf Ihrem neuen Handsender blinkt und dann leuchtet fest. Lassen Sie die Tasten los.
4. Wiederholen Sie diesen Ablauf für jede Taste, die Sie programmieren möchten.
5. Warten Sie 10 Sekunden.
6. Ihr neuer Handsender ist programmiert.

### Mit dem Empfänger:

**Achtung: Bitte diese Programmierungsart benutzen nur wenn Sie keine funktionstüchtigen Handsender mehr haben. Dieser Ablauf wird die Programmierung aller schon programmierten Handsendern löschen.**

1. Drücken Sie die Taste P (und halten Sie die fest) bis die Diode 2 zu blinken anfängt.

