


FUNKTIONEN DER ALLOTECH-KLIMAAANLAGEN-FERNBEDIENUNG

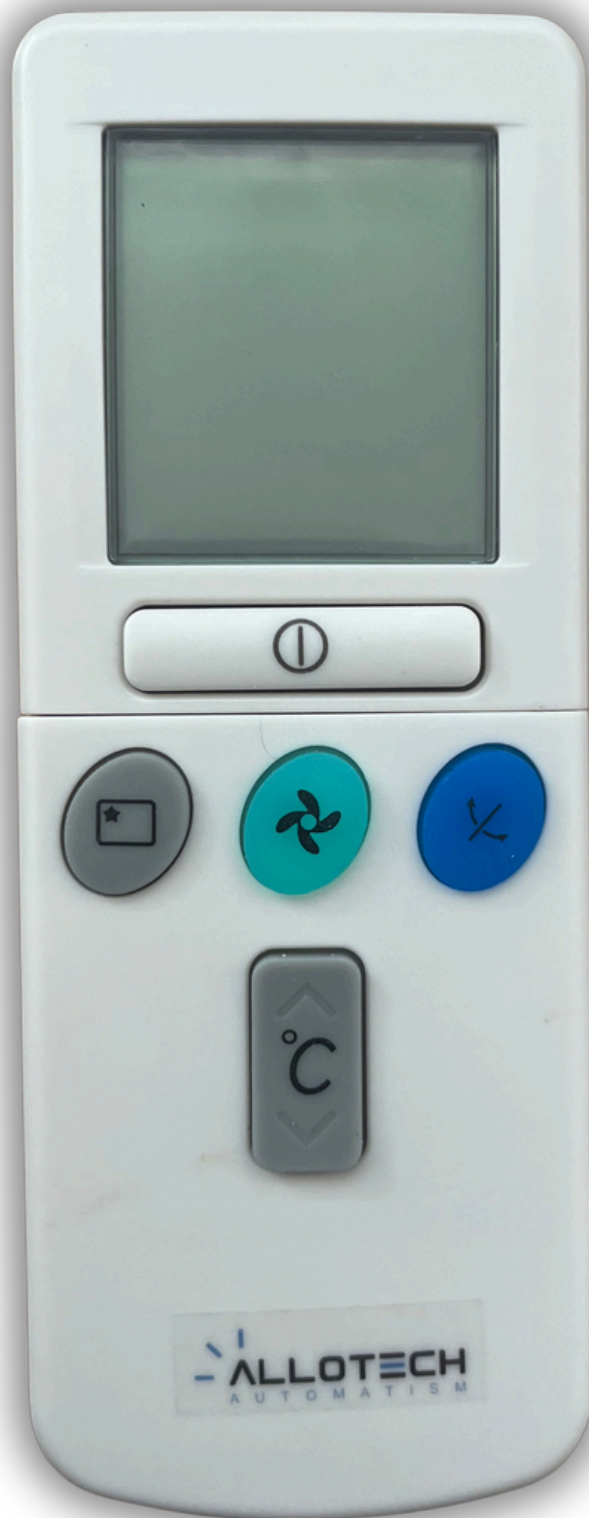

EIN / AUS

Ermöglicht das Ein- und Ausschalten
Ihres Ventilators



LÜFTERGESCHWINDIGKEIT STEUERN

Bei jedem Drücken dieser Taste wechseln
Sie zur nächsten Lüftergeschwindigkeit

LÜFTERGESCHWINDIGKEITEN

1 : Hoch

2 : Mittel

3 : Niedrig

4 : Automatisch



TEMPERATURREGELUNG

Drücken Sie oben, um die Temperatur zu
erhöhen, und unten, um sie zu verringern



LUFTSTROMRICHTUNG / STOPP

Durch Drücken dieser Taste können Sie die
Luftstromrichtung (nach oben und unten)
ändern oder sie in der aktuellen Position
anhalten



SLEEP-FUNKTION

Beim Drücken dieser Taste erscheinen
Zahlen. Diese geben die Anzahl der Stunden
bis zum Ausschalten der Klimaanlage an

FUNKTIONEN DER ALLOTECH-KLIMAAANLAGEN-FERNBEDIENUNG



MODUSAUSWAHL

Ermöglicht das Ändern des Betriebsmodus Ihrer Klimaanlage

Modi und Anzeige auf dem Bildschirm

Kühlung



Ventilation



Automatisch



Heizung



Entfeuchtung





UHR EINSTELLEN



Mit dieser Taste können Sie den Monat (M auf dem Bildschirm) und den Tag (D auf dem Bildschirm) auswählen. Danach drücken Sie erneut die Uhrtaste und gehen genauso vor, um die genaue Uhrzeit einzustellen


TIMER-FUNKTION AKTIVIEREN

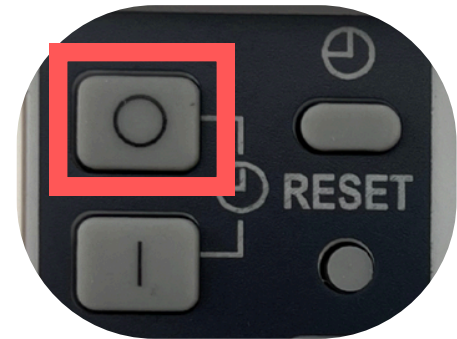

Der „On“-Timer ermöglicht es, die Klimaanlage zu einer bestimmten Uhrzeit auszuschalten



Wählen Sie die gewünschte Uhrzeit mit den unten befindlichen Pfeilen

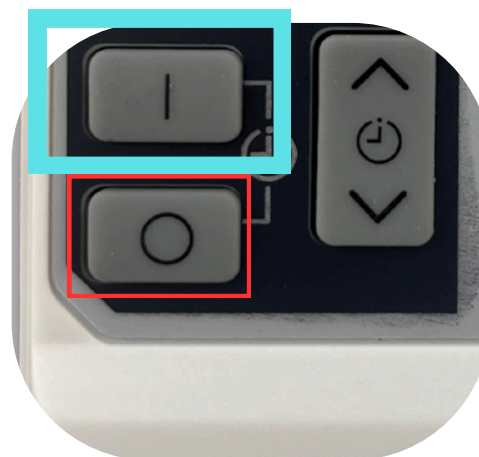

Bestätigen Sie die Einstellung durch Drücken der Taste mit dem blauen Rechteck

Um die Einstellungen zu löschen, drücken Sie die Taste mit dem roten Rechteck