


Kodierungsanleitung Fernbedienung ALLMATIC BROSTAR

ALLMATIC B.RO

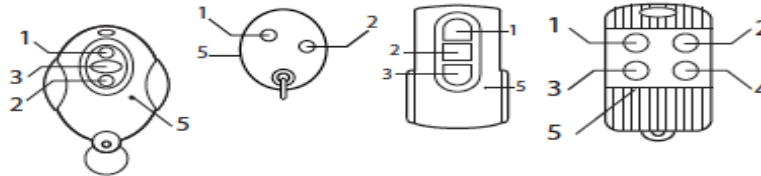

Anleitung Gebrauchsmuster (R) Vollständige Reproduktion ohne autorisierte Änderung. PAC 2010

Tasten und Funktionen:

A. Senderlampe: Sie leuchtet während der Codeübertragung.

1. Taste 1.
2. Taste 2.
3. Taste 3.
4. Taste 4.
5. Versteckte Taste für die Kodierung der Entfernung.

Kodierung über eine Fernbedienung, die bereits in Betrieb ist

- Nehmen Sie eine Fernbedienung, die bereits in Betrieb ist
- Platzieren Sie diese neben den Funkempfänger der Installation (1 bis 2 Meter)
- Drücken Sie eine Büroklammer in das kleine Loch auf der Rückseite der Fernbedienung (oder drücken Sie 1-mal den versteckten Knopf neben der Batterie). Das Lämpchen des Handsenders leuchtet eine Sekunde, dann geht es aus. Der Empfänger schaltet dann für 10 Sekunden in den "Programmiermodus".
- Nehmen Sie die neue Fernbedienung.
- Drücken Sie für 1 Sekunde eine der Tasten der neuen Fernbedienung.
- Die Fernbedienung ist programmiert. 10 Sekunden nach der letzten Übertragung kehrt der Funkempfänger wieder in den Modus "normaler Empfang" zurück.
- Testen Sie die neue Fernbedienung.
- Wiederholen Sie den ganzen Prozess, falls die Fernbedienung nicht funktioniert.

Kodierung über einen Funkempfänger

- Öffnen Sie das Gehäuse des Funkempfängers.
- Drücken Sie 1-mal auf den Druckknopf P1 der Funkkarte. Ein rotes Lämpchen (LED) leuchtet, um den "Programmiermodus" des Empfängers zu signalisieren. Der Empfänger bleibt für 10 Sekunden im "Programmiermodus".
- Nehmen Sie die neue Fernbedienung.
- Drücken Sie für 1 Sekunde eine der Tasten der neuen Fernbedienung.
- Wenn Sie mehrere zu programmierende Fernbedienungen haben, wiederholen Sie die Schritte mit den anderen Fernbedienungen.
- 10 Sekunden nach der letzten Übertragung kehrt der Funkempfänger wieder in den Modus "normaler Empfang" zurück.
- Testen Sie die neue Fernbedienung.
- Wiederholen Sie den ganzen Prozess, falls die Fernbedienung nicht funktioniert.