Programmierungsanleitung
der Fernbedienungen
SOMFY TELIS SOLIRIS RTS – RCS 101-1 – RCS 100-4 – RCS 100-1 – 26.995 4K – KEYTIS 4 RTS – KEYTIS 2 RTS

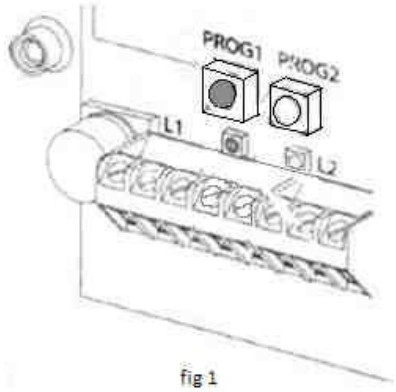

fig 1

fig. 2

<u>Programmierung Ihrer neuen Fernbedienung</u>

Empfängertyp 1 (fig.1) :

1. Machen Sie das Gehäuse Ihres Empfängers auf. Er ist neben Ihrem Motor zu finden.
2. Auf der Platine des Empfängers drücken Sie die Programmierungstaste “Prog 1” (Fig 1), bis das Lämpchen L1 des Empfängers erleuchtet.
3. Drücken Sie die Taste auf Ihrer neuen Fernbedienung. Lassen Sie sie los. Das Lämpchen auf dem Empfänger blinkt und geht dann aus.
4. Warten Sie 10 Sekunden.
5. Ihre neue Fernbedienung ist programmiert.

Empfängertyp Axroll (fig.2) :

1. Machen Sie das Gehäuse Ihres Empfängers auf. Er ist neben Ihrem Motor zu finden.
2. Auf der Empfängerplatine drücken Sie die Pfeiltasten, bis auf dem Bildschirm die Einstellung P8 erscheint.
3. Nach einer Sekunde erscheint die Einstellung 0.0 für das Auf- und Zumachen des Tors.
4. Drücken Sie gleichzeitig auf der neuen Fernbedienung die Taste, die Sie programmieren möchten, und auf dem Empfänger die Taste + für 3 Sekunden. Auf dem Bildschirm erscheinen dann drei Bindestriche. Lassen Sie die Tasten los.
5. Warten Sie für 10 Sekunden
6. Ihr neuer Handsender ist programmiert.