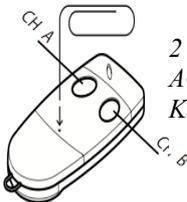
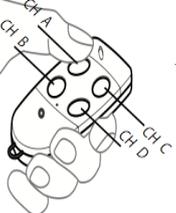


## Kodierung Fernbedienung CARDIN S449 QZ3 (grün und grau)

!!Achtung: Die kollektive Programmierung einer zusätzlichen Fernbedienung ist zuweilen absichtlich nicht möglich!!

### Kodierung über eine bereits funktionierende Fernbedienung

Nehmen Sie eine bereits funktionierende Fernbedienung und eine neue Fernbedienung.  
Der Vorgang sollte neben dem Tor erfolgen (im Funkfeld des Empfängers).

Fernbedienung, die bereits in Betrieb ist	Neue Fernbedienung
 <p>2 Tasten: ACHTUNG Position Kanal A/B</p>	 <p>4 Tasten: ACHTUNG Position Taste Kanal A, B, C, D.</p>
	

Anleitung Gebrauchsmuster (R) Vollständige Reproduktion ohne genehmigte Änderung. PAC 2010

1. Drücken Sie mit einer Büroklammer auf den versteckten Knopf (kleines Loch auf der Fernbedienung). *Der Empfänger gibt einen kurzen Piepton ab.*
2. Drücken Sie auf eine der Tasten der Fernbedienung, die bereits in Betrieb ist. *Der Empfänger gibt einen kurzen Piepton ab: Der Empfänger kommt für 5 Sekunden in einen "Speichermodus".*
3. Nehmen Sie eine der neuen Fernbedienungen und drücken Sie zum Speichern auf die Taste. *Der Empfänger gibt 2 kurze Pieptöne ab, die die Programmierung der neuen Fernbedienung bestätigen.*

Nach 5 Sekunden der Inaktivität gibt der Empfänger einen langen Piepton ab, was das Ende des "Speichermodus" signalisiert.

Beratung Automatiktür: Tel.: 0899 158 148 (1,35 €/Anruf – 0,34 €/Minute)

### Kodierung über einen Funkempfänger

1. Öffnen Sie das Gehäuse des Funkempfängers.
2. Halten Sie auf der Funkkarte die Taste "MEMO" gedrückt, ein Lämpchen erleuchtet und blinkt langsam.
3. Nehmen Sie eine der neuen Fernbedienungen und drücken Sie zum Speichern auf die Taste: das Lämpchen geht aus.
4. Lassen Sie die Taste "MEMO" und die Taste der Fernbedienung los, das Lämpchen auf der Funkkarte blinkt erneut.
5. Drücken Sie erneut auf dieselbe Taste der Fernbedienung, das Lämpchen geht aus, was die Programmierung der Fernbedienung bestätigt.
6. Wiederholen Sie den Vorgang für alle Tasten und alle zu programmierenden Fernbedienungen.