


Kodierungsanleitung MARANTEC D302, D304, D321, D313 (alle Frequenzen und Optionen)

Mitgelieferter Kamm

Jede neue Fernbedienung hat ihren eigenen Code und kann den Code einer anderen Fernbedienung kopieren.

Bei der Erstinstallation programmiert man die erste Fernbedienung, die ihren Code an einen Funkempfänger überträgt.


Danach programmiert man die zusätzlichen Fernbedienungen, indem man den Code der 1. Fernbedienung an die folgende Fernbedienung mit Hilfe eines CodierKAMMs kopiert.

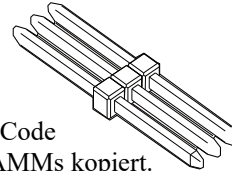

ACHTUNG: Bei Durchführung des Kodiervorgangs, riskieren Sie es, wenn Sie zuerst auf die Taste der neuen Fernbedienung drücken, dass Sie die alte löschen!!!

Kodierung einer neuen Fernbedienung

Verbinden Sie die beiden Sender mit dem mitgelieferten Codierkamm

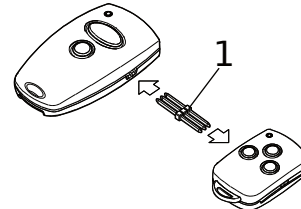


Beratung Automatiktör: Tel.: 0899 158 148 (1,35 €/Anruf – 0,34 €/Minute)

Anleitung Gebrauchsmuster (R) Vollständige Reproduktion ohne genehmigte Änderung. PAC 2010

Halten Sie die Taste der Fernbedienung, die BEREITS IN BETRIEB ist, gedrückt.

Das Lämpchen der Fernbedienung leuchtet auf.

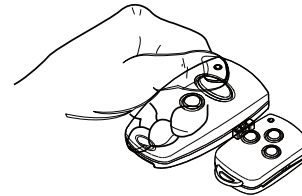

Beratung Automatiktör: Tel.: 0899 158 148 (1,35 €/Anruf – 0,34 €/Minute)

Anleitung Gebrauchsmuster R Vollständige Reproduktion ohne genehmigte Änderung. PAC 2010

Halten Sie die Taste der Fernbedienung, die BEREITS IN BETRIEB ist, gedrückt, während Sie die ausgewählte Taste der neuen Fernbedienung halten.

Nach 1 bis 2 Sekunden, leuchtet das Anzeigelämpchen der neuen Fernbedienung permanent, was den Erfolg des Vorgangs signalisiert.

Lassen Sie die Tasten los.

Entfernen Sie den Codierkamm

Testen Sie Ihre neue Fernbedienung

