


Programmierungsanleitung SOMFY Mitto RTR

Programmierung Ihrer neuen Fernbedienung:


Die Programmierungsart hängt von dem Eingangsportal, das Sie besitzen, ab:

Für ein Eingangsportal PASSEO 520 / 550 / 570 / 600 / 630 / 650

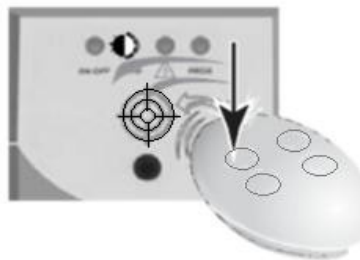


1. Stellen Sie Ihre neue Fernbedienung auf das auf der Empfängerhaube geritzte Ziel. Sie ist neben Ihrem Motor zu finden.
2. Drücken Sie die Taste auf Ihrer neuen Fernbedienung, die Sie programmieren möchten. Halten Sie sie gedrückt. Das Lämpchen auf dem Empfänger blinkt. Lassen Sie die Taste los.
3. Warten Sie für 10 Sekunden.
4. Ihre neue Fernbedienung ist programmiert.

Für ein Eingangsportal PASSEO 400 / 500 / S200 / 230 / 400 / 524

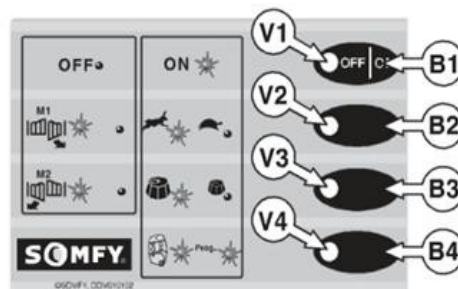


1. Nähern Sie sich dem Bedienfeld Ihrer Anlage (Bild oben).
2. Stellen Sie sicher, dass die Taste B1 auf ON eingestellt ist, und dass das Lämpchen V1 erleuchtet.
3. Drücken Sie die Taste auf Ihrer neuen Fernbedienung, die Sie programmieren möchten. Halten Sie sie gedrückt. Das Lämpchen V4 blinkt.
4. Während Sie die Taste auf Ihrer neuen Fernbedienung gedrückt halten, drücken Sie die Taste B4. Halten Sie sie gedrückt. Das Lämpchen V4 blinkt und leuchtet dann permanent.
5. Lassen Sie die Tasten los.
6. Warten Sie für 10 Sekunden.
7. Ihre neue Fernbedienung ist programmiert.

Für ein Eingangsportal KEASY 5/10 – SLD5000/7000 – LS 8900

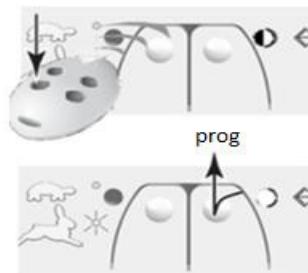

1. Öffnen Sie das Gehäuse Ihres Empfängers. Er ist neben Ihrem Motor zu finden.
2. Drücken Sie eine Taste auf Ihrer neuen Fernbedienung. Halten Sie sie fest. Das Lämpchen auf Ihrer neuen Fernbedienung blinkt.
3. Auf der Platine des Empfängers drücken Sie die Programmierungstaste, während Sie die Taste der neuen Fernbedienung gedrückt halten. Lassen Sie die Tasten los. Das Lämpchen auf Ihrer neuen Fernbedienung erleuchtet.
4. Warten Sie für 10 Sekunden.
5. Ihre neue Fernbedienung ist programmiert.

Zum Ersatz einer Fernbedienung SIMINOR 433 NLT2 oder 4

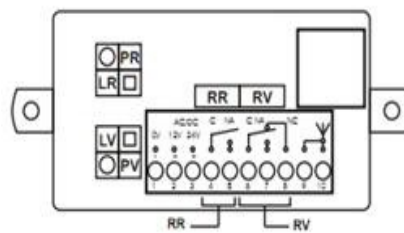

1. Öffnen Sie das Gehäuse Ihres Empfängers. Er ist neben Ihrem Motor zu finden.
2. Auf der Platine des Empfängers (Bild oben) drücken Sie die Programmierungstaste PR. Halten Sie diese gedrückt. Das Lämpchen des Empfängers erleuchtet (LR). Lassen Sie die Taste los.
3. Drücken Sie die Taste auf Ihrer neuen Fernbedienung. Halten Sie sie fest. Das Lämpchen auf dem Empfänger blinkt. Lassen Sie die Taste los.
4. Warten Sie für 10 Sekunden.
5. Ihre neue Fernbedienung ist programmiert.

Anmerkung:

Sie können den letzten Vorgang mit der Taste PV und dem Lämpchen LV machen.